





# リーケージアナライザーの操作方法


## 基本操作


**キー** 画面上の設定カーソルの移動に使用する。  
**切換** キーを押す毎に移動対象を  
**カーソル**   に変更する。  
 波形 A Bカーソル


**キー** 設定カーソルのある設定値を変更する。

## 画面の変更

**選択画面** キーで下図のように画面が表示される。

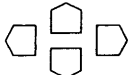
 で希望画面にカーソルを合わせる。

**選択画面** キーで画面が表示される。

結果	波形	実効値
電力量	電流量	システム
*** 選択画面キーを押してください ***		

## 1 データを読み込む

ディサイダーで書き込んだICカードを入れデータを読み込む。

①を“読み込み”にする。

②を読み込みたいファイル番号にする。

**実行** キーによりデータが読み込まれる。




① ②


*** ICカード ***				
項目:	読み込み	番号: 1	サイズ: 512K	
番号	ファイル	日付	ch数	波形
1	DATA---001	94-11-01	4ch	320ms
2	TEST-FILE	94-11-01	4ch	320ms
3	IC-data	94-11-01	4ch	320ms

## 2 波形、実効値を表示させる。

①を変更し、波形を圧縮または拡大する。

②をONにして波形を表示させる。

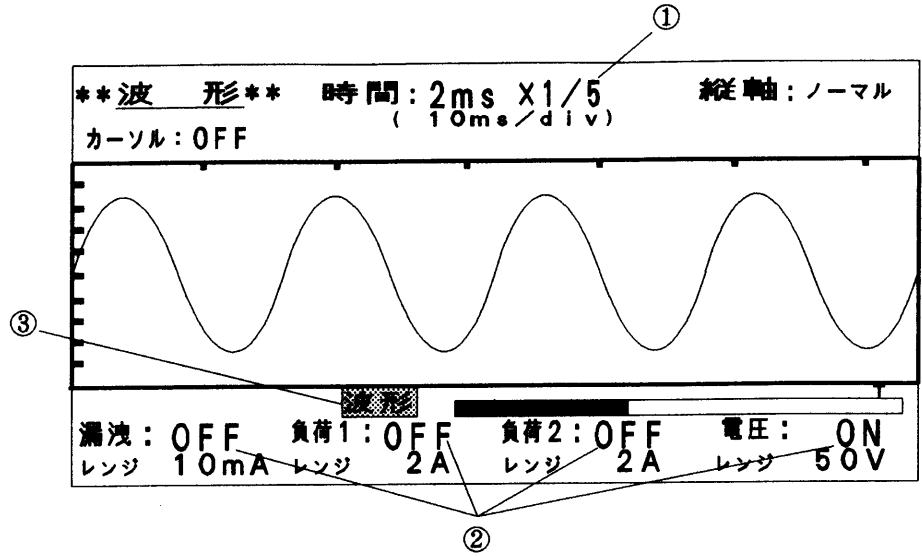


切換キーにより③の位置に  と表示させ、  でスクロールさせる。



## 3 電力量、電流量を表示させる。

①を特定日、合計、平均のいずれかにする。

②で時間軸（横軸）を変更する。

切換キーにより③の位置に  と表示させ、  でスクロールさせる。

