


## SME-8350 遮蔽箱 取扱説明書 補足説明

SME-8350 遮蔽箱の取扱説明書(SM8350A980-02)に補足がございます。  
取扱説明書に併せて、次の内容をご覧ください。

### ●SME-8350 遮蔽箱と SM7110, SM7120 超絶縁計との接続方法

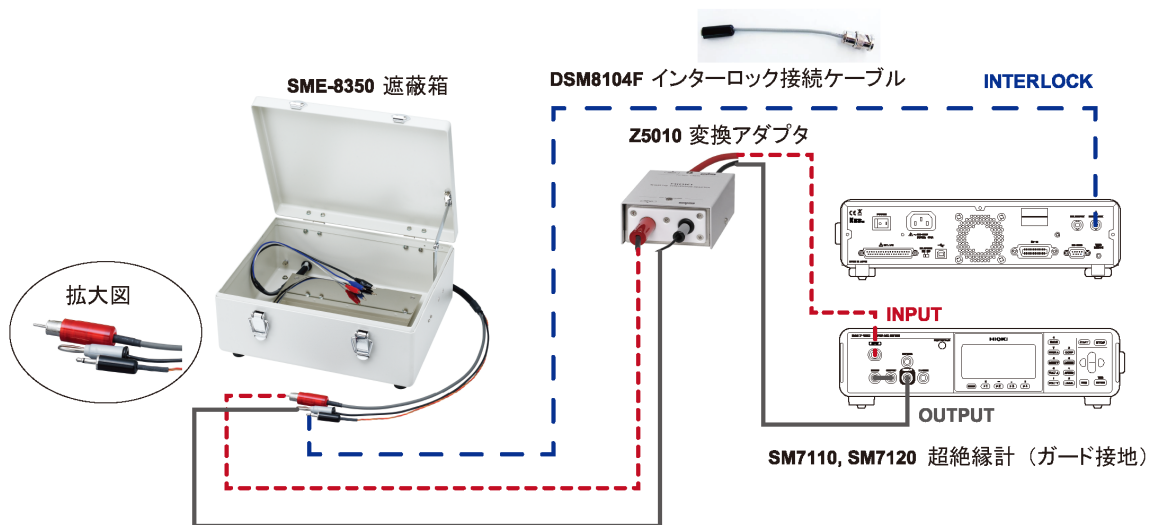

以上