


ST5520, ST5520-01 絶縁抵抗測定器 取扱説明書 補足説明

ST5520, ST5520-01 絶縁抵抗測定器の取扱説明書(ST5520A980-05)に補足がございます。
取扱説明書に併せて、次の内容をご覧ください。


●コンタクトチェック機能（「テストリードを接続する」 p.58）

コンタクトチェック機能（接触不良や接触状態を確認する）を実施する場合は、L2200 テストリード（オプション）が2セット必要です。

L2200 テストリードは、赤テストリード1本と黒テストリード1本のセットです。

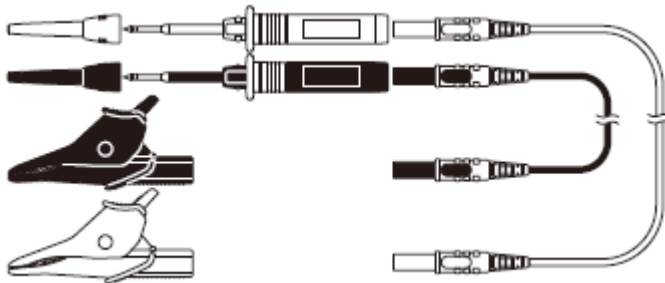

<被試験機器への接続例>

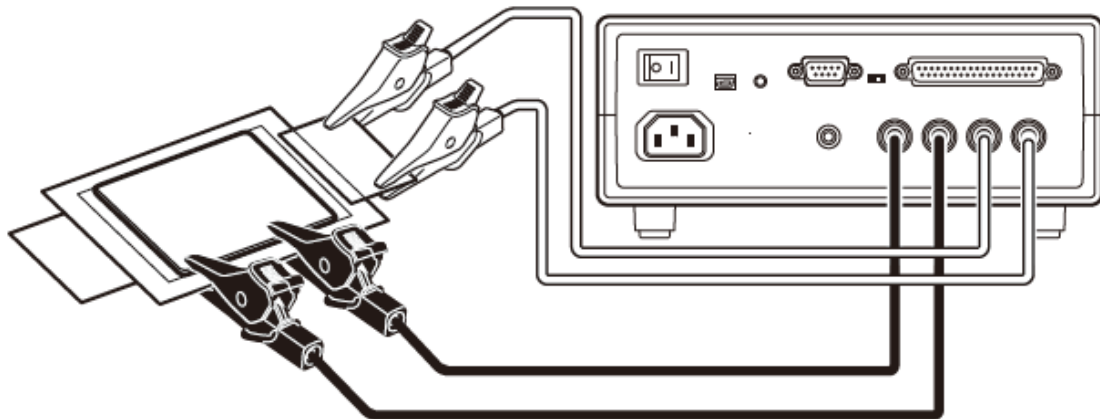

以上