

抵抗計 取扱説明書 補足説明

RM3545A-1, RM3545A-2 抵抗計の取扱説明書 (RM3545E960-00) に補足がございます。
取扱説明書に併せて、次の内容をご覧ください。


●RS-232C ケーブルを接続する (p.233)

接続図に不備がございましたので、次の接続図に差し替えをお願いいたします。

本器と PC を接続する場合

D-sub9 ピンメスー D-sub9 ピンメスのクロスケーブルを使用します。

クロス結線

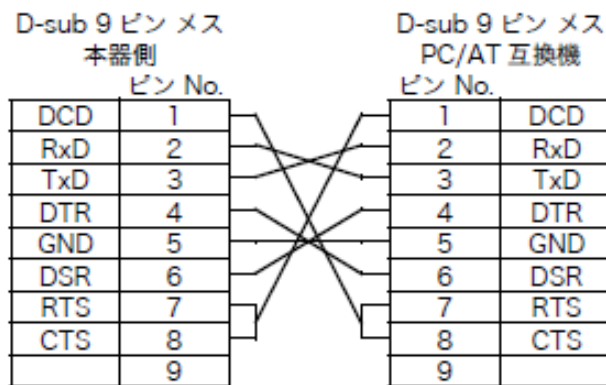

推奨ケーブル: HIOKI 製 L9637 RS-232C ケーブル (3.0 m)

以上